


DIESE FUNKTION DIENT DAZU BEI VERLUST EINES HANDSENDERS EINE NEUE CODIERUNG DER ANLAGE ZU ERMÖGLICHEN.


SCHRITT 1

Schließen Sie das Programmierkabel an den umzuprogrammierenden Handssender an.

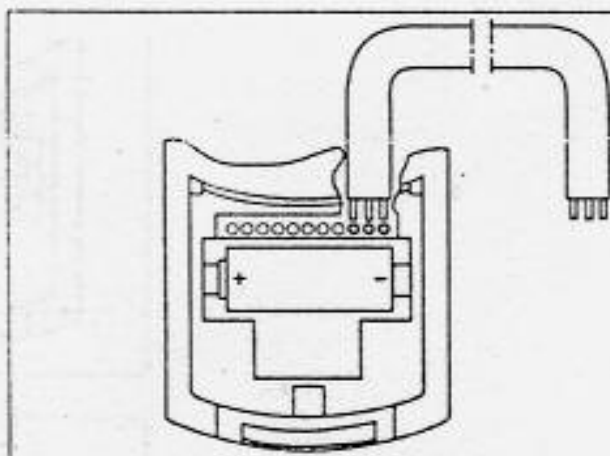


SCHRITT 2

Schließen Sie eine der beiden äußeren Leitungen des Programmierkabels mit der mittleren Leitung kurz.

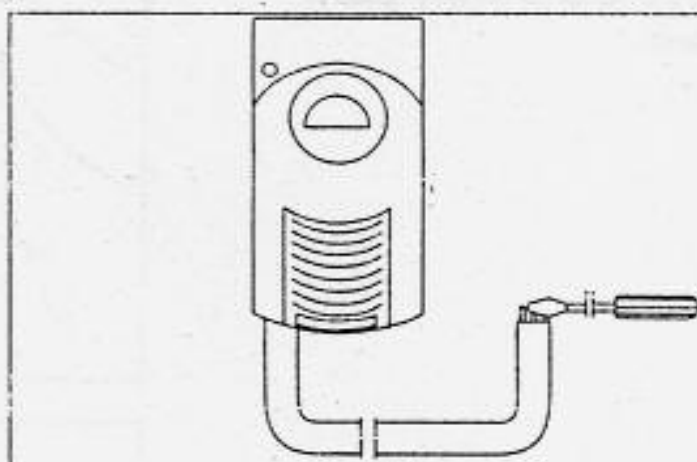


SCHRITT 3

Betätigen Sie den Handssender für mindestens 5 Sek. Der Sender ermittelt durch Zufallsprogrammierung eine neue Codierung für den Handssender. Hierbei blinkt die LED schnell.

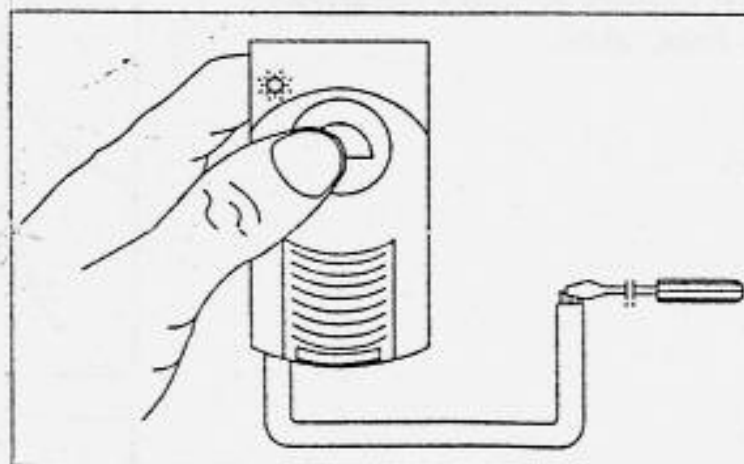

SCHRITT 4

Nachdem die LED des Handsenders konstant leuchtet, kann die Taste des Senders losgelassen und das Kabel entfernt werden. Die Neucodierung ist beendet.

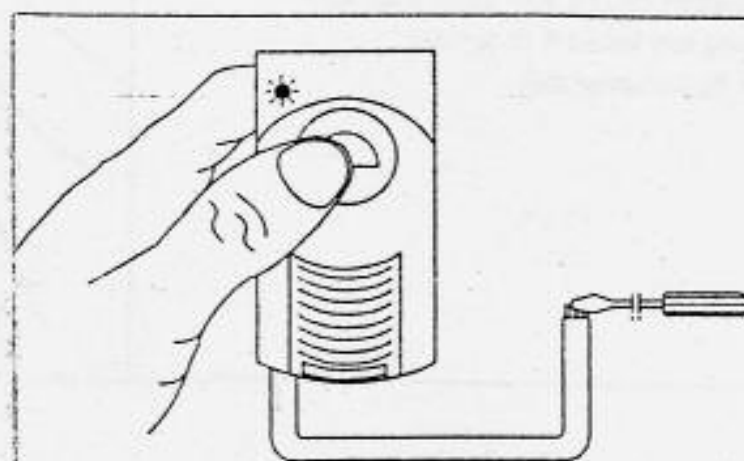

ACHTUNG!

NACH NEUCODIERUNG DES HANDSENDERS MÜSSEN AUCH DIE ANGESTEUERTE ANLAGE AUF DIE NEUE CODIERUNG UMPROGRAMMIERT WERDEN, DA DIE ALTE CODIERUNG UNWIDERBRINGLICH VERLOREN IST (SIEHE MONTAGEANLEITUNG IHRES GARAGENTORÖFFNERS)!