

SCHRITT 1

PROGRAMMIERUNG HANDSENDER

1. Drücken sie die Tasten ⊕ und ⊖ gleichzeitig
2. Display blinkt gelb nach ca. 2 sec

3. Tasten loslassen
(Display leuchtet gelb)

4. Handsender betätigen
Display blinkt schnell gelb für 2 sec. und leuchtet anschließend gelb


5. Taste P betätigen
Die Codierung ist gespeichert

Das Display blinkt rot / grün im Wechsel

6. ⊕ Taste betätigen = Lichtschanke vorhanden
(angeschlossen – Display leuchtet grün)

- ⊖ Taste betätigen = Lichtschanke nicht vorhanden
(nicht angeschlossen – Display leuchtet rot)

7. P Taste betätigen = Funktion Lichtschanke speichern

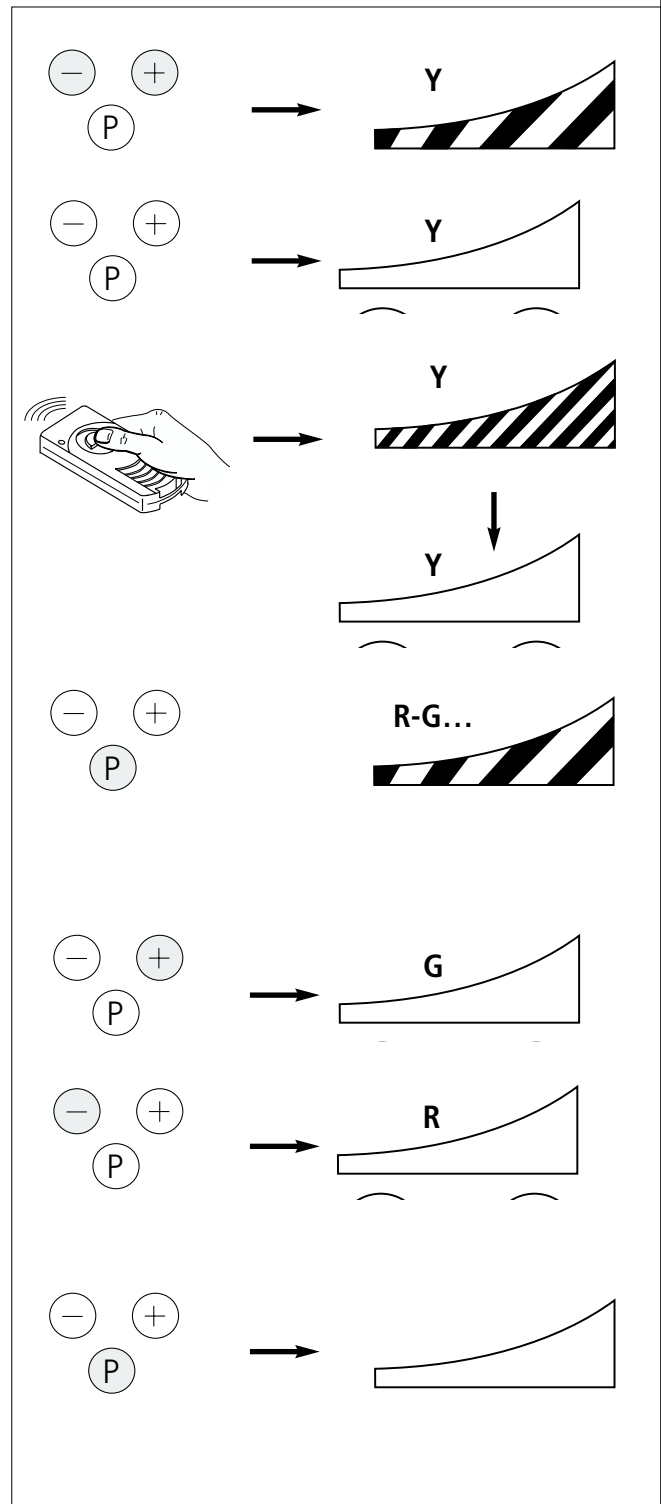

Bei nachträglicher Installation einer Lichtschanke unbedingt Programmierung Handsender (1 bis 7) wiederholen.